

品番	ACA-UYS
実容量	1.72L
本体サイズ(約mm)	(W237×D202×H136)
本体質量(約kg)	0.28

	材質	耐熱・耐冷温度
内容器ふた	ポリプロピレン	140℃・-20℃
内容器	ポリプロピレン	140℃・-20℃

製造ロット

お客様相談窓口  0570-094891

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00  
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
- ナビダイヤルがご利用いただけない場合 06-6453-9489
- FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589  
製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、FAXでお問い合わせください。



ピーコック魔法瓶工業株式会社


本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

## ACA-160専用内容器セット ACA-UYS

### 取扱説明書

このたびは、ACA-160専用内容器セットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

### 各部のなまえ

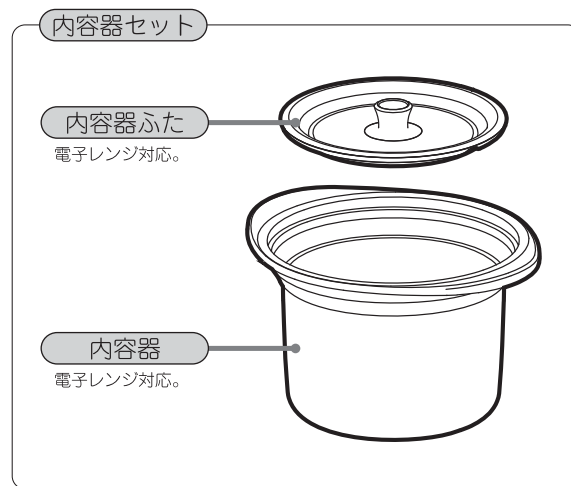

説明書中のイラストは、実際のものとは異なる場合があります。

後々のため、この説明書を大切に保管してください。①

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 乳幼児の手の届くところには置かない。またいたずらには注意する。  
やけど・けがなど危険。
- 電子レンジから取り出す際は、十分注意する。  
液体が突然沸騰して、吹きこぼれるおそれ。（突沸現象）
- 加熱後、内容器が熱くなっていますので、取り出す際や内容器ふたを開ける際には高温の蒸気に注意する。やけど・けがのおそれ。
- 飲食物の調理や保温・保冷以外に使用しない。けがなどの原因。
- 電子レンジの自動メニューキーは使用しない。変形・破損・やけどの原因。
- 本製品は電子レンジ専用です。オーブングリル機能では使用しない。  
変形・破損・やけどの原因。
- ご使用になる電子レンジの取扱説明書および安全上の注意を確認する。
- 多量の油を含む食品や油のみを入れての加熱はしない。  
変形・破損・やけど・けがなど危険。
- 電子レンジ庫内は清潔に保ち、汚れがある場合は汚れを取り除いてから使用する。電子レンジ庫内の汚れを放置すると、発火や発煙の原因。
- 電子レンジ庫内の中央に置いてください。テーブルが回転式の場合、内容器が内壁に当たり、回転が止まらない様に注意する。  
やけどや内容物が温まらず腐敗の原因。
- ストープやコンロなど、火のそばや直射日光のあたる場所では使用しない。  
変形・変色の原因。
- 倒したり、落としたりぶついたり強い衝撃や振動を与えない。変形・破損の原因。
- 不安定な場所に置かない。転倒して内容物がこぼれ、やけどやものを汚す原因。
- プラスチック袋（製品袋）を頭から被ったり、顔を覆ったりしない。窒息するおそれ。
- 材料・調味料の入れすぎには注意する。もれ・あふれ・やけどのおそれ。
- 色素の強い材料で調理する場合は、本製品に色移りすることがあります。
- 調理する材料によっては、本製品ににおいが残ることがあります。
- 水または水分のない状態での加熱はしない。変形・破損・やけどの原因。
- 改造・分解・修理は絶対にしない。破損やけがなどのおそれ。

# 使用上のお願い

本製品は、ACA-160（電子レンジ保温調理器リビングジャー）専用の内容器セットです。ご使用になる際は、ACA-160の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

※製品本来の用途以外には使用しないでください。

# お手入れの方法

- ご使用後は、必ずその日のうちにお手入れをする。
- お手入れをするときは、やわらかいスポンジ以外は使用しない。
- においを防ぐため、こまめにお手入れをする。

部品名	洗い方	お手入れ方法
内容器 内容器ふた	○ 食器洗い乾燥機 ○ 丸洗い ○ つけ置き洗い ○ 酸素系漂白剤 × 塩素系漂白剤	スポンジに台所用洗剤を含ませ、きれいに洗い、ぬるま湯か水で丸洗いし、すぐに乾いた布で水分をふきとり十分に乾燥させる。 ※酸素系漂白剤を使用される場合は、漂白剤の注意表示に従ってください。

# お手入れの方法

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 塩素系漂白剤は使用しない。穴あきなど故障の原因。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤などは使用しない。傷など故障の原因。
- 煮沸はしない。変形・もれなど故障の原因。
- 長時間、汚れたままで置いたり、洗い方が不十分な場合には、においが発生したり樹脂が変色するので注意する。
- 長時間ご使用にならないときは、よくお手入れをして汚れを落とし十分乾燥させて高温多湿をさけて保管する。